

# B4545MFP


## Manual de Instalação

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS


### 1-Remoção da embalagem

Tire os elementos de proteção, o material de embalagem e a impressora da caixa. Confirme a presença dos seguintes componentes na caixa.

- 1 Manual de Garantia
- 2 Terminal
- 3 Alimentador de documentos
- 4 Cabo de alimentação
- 5 Escaninho de saída da impressora
- 6 Cabo telefônico
- 7 CD-ROM
- 8 Cartucho do cilindro OPC *vêm instalados de fábrica dentro de impressora*
- 9 Cartucho de toner *vêm instalados de fábrica dentro de impressora*
- 10 Bandeja para papel da impressora *embalada séparément dans le carton d'emballage*

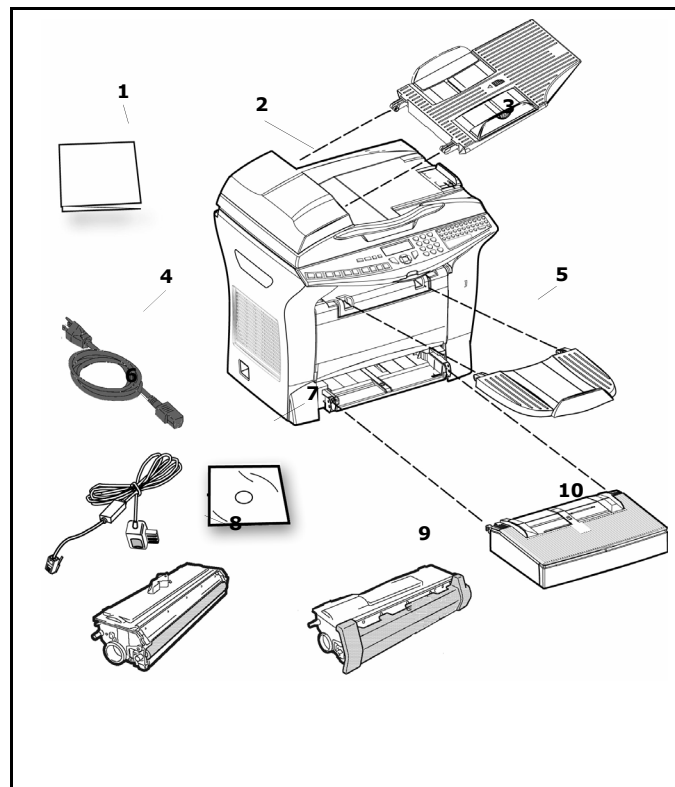


### 2-Retire todas as fitas utilizadas para transport e elemento de retenção

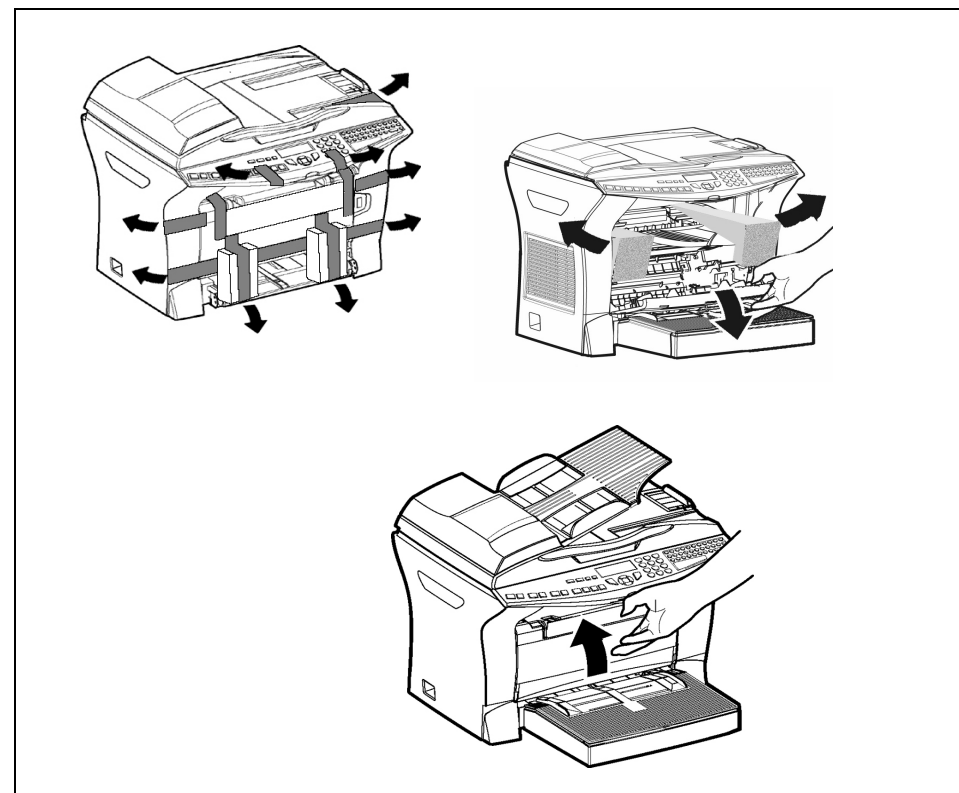

### 3-Descrição da instalação


- 1 Guia do papel ajustável
- 2 Scanner (ADF)
- 3 Painel
- 4 Impressora
- 5 Bandeja para papel da impressora
- 6 Bandeja de alimentação de documentos para escanear
- 7 Escaninho de saída dos documentos originais
- 8 Pegador de acesso, scanner de mesa
- 9 Leitor de cartão de circuito integrado
- 10 Escaninho de saída da impressora
- 11 Bandeja de alimentação de papel manual
- 12 Chave Liga/Desliga

Para obter instruções de instalação detalhadas, consulte o Manual do Usuário no CD-ROM.

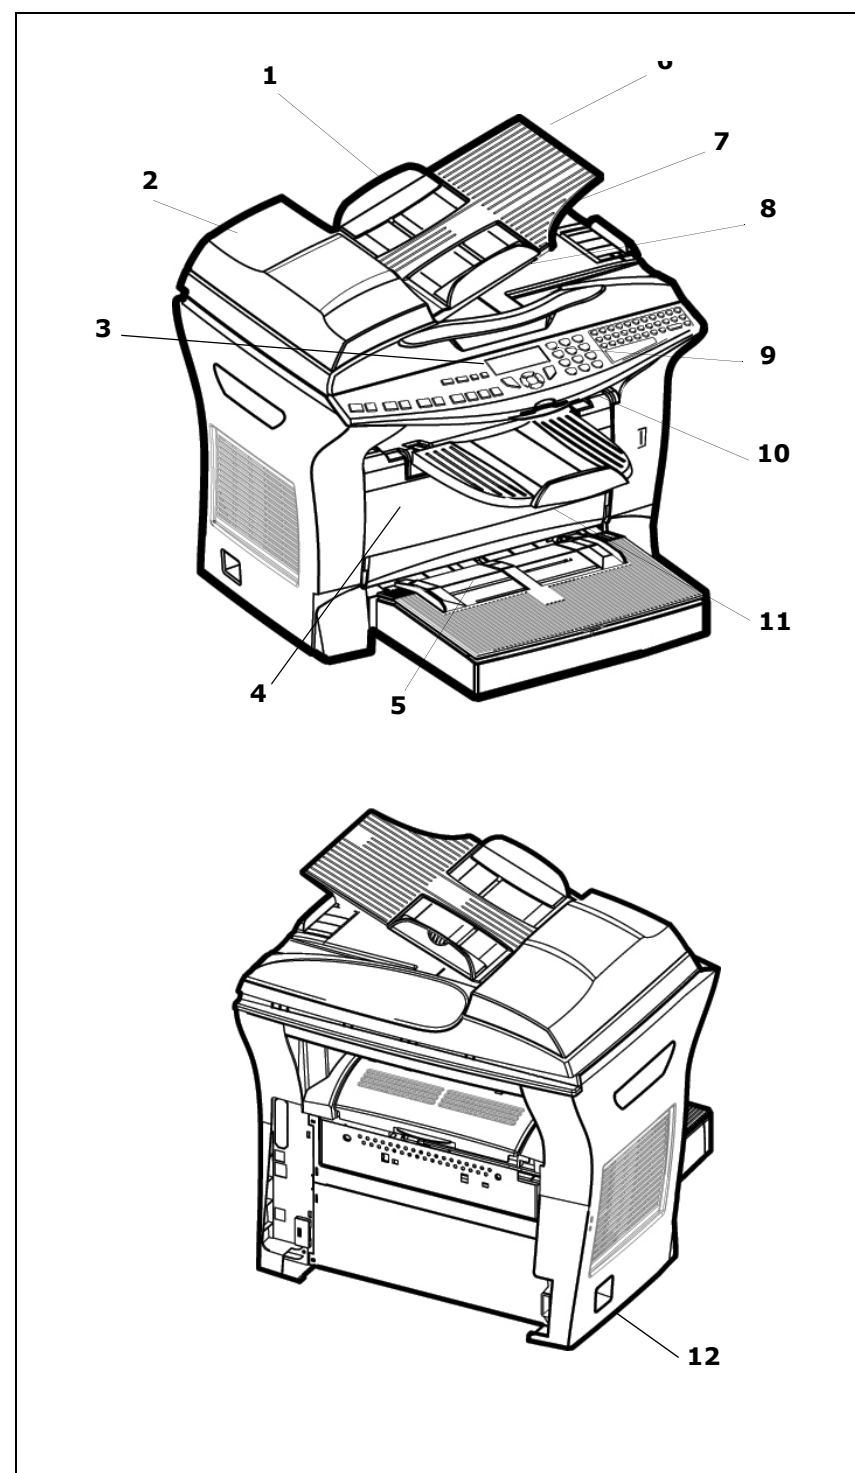

### 4-Instalação da segunda bandeja para papel (opcional)3-Instalação da segunda bandeja para papel (opcional)


1. Retire a fita de proteção usada para segurar os vários componentes no lugar.
2. Alinhe os pinos de acoplamento da bandeja para papel adicional com os entalhes correspondentes situados embaixo da impressora.

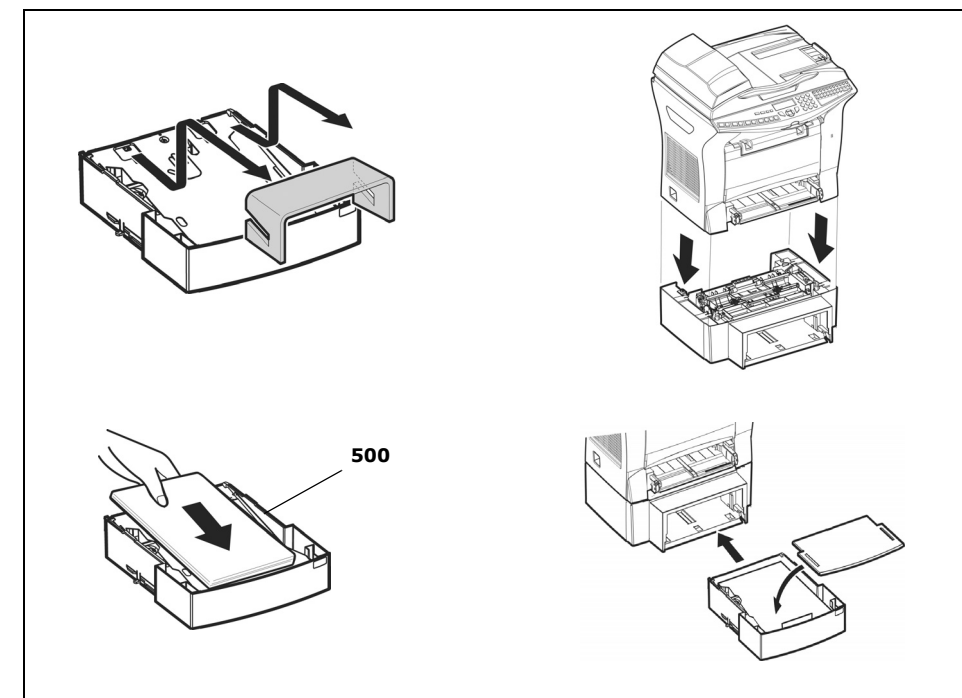

### 5-Instalação da unidade duplex (opcional)

Para obter instruções de instalação da unidade duplex, consulte o Manual do Usuário no CD-ROM.

### 6-Conexões

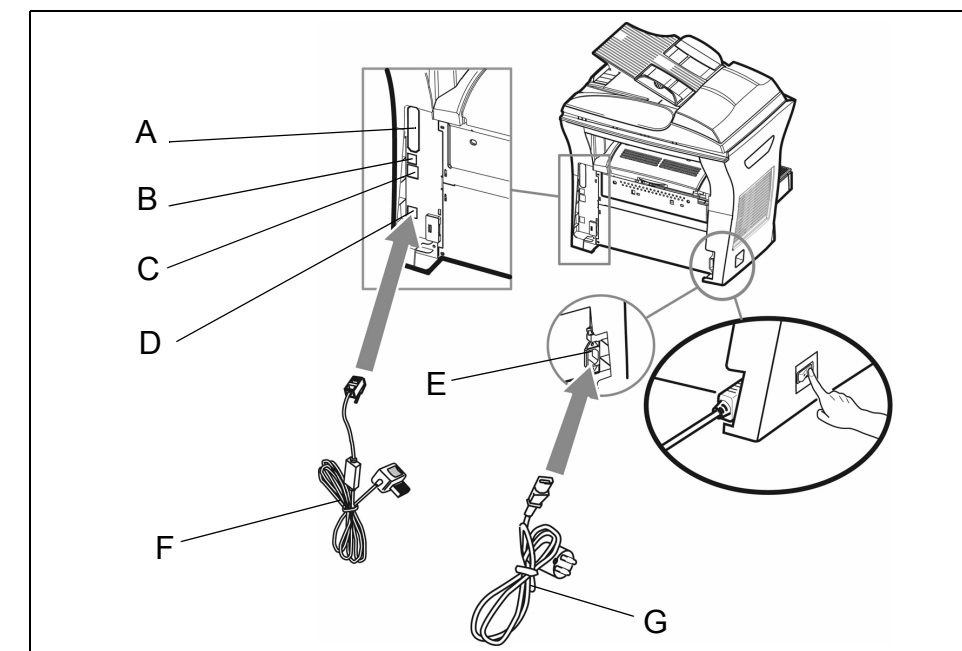

Certifique-se de que a chave liga/desliga esteja na posição **O** (desligada).

- A : Porta paralela (*não está disponível*)  
B : Porta USB  
C : Tomada LAN  
D : Tomada para linha telefônica

- E : Plugue principal  
F : Cabo telefônico  
G : Cabo de alimentação

7-Procedimentos iniciais

Primeiro ligue a unidade

A primeira vez que o terminal é ligado, exibe

FRI 31 DEC 23:59  
PLEASE WAIT  
▼▼▼◆▼▼▼▼

Escolha o idioma

Todas as telas são exibidas em inglês. Se desejar mudar o idioma, pressione as teclas ▼ **2 0 3** . Em seguida, pressione a tecla ▲ ou ▼ para escolher outro idioma. Pressione OK para validar. Pressione a tecla ⌚ .

**Atenção - Regulamentações dos EUA exigem que todas as transmissões de fax incluam a data, a hora de envio e a identificação do emissor.**

Configuração da data e hora

1. Para ajustar a data e a hora, pressione as teclas ▼ e **2** .

2. A tela exibirá:

21 >>DATE/TIME  
22 NUMBER/NAME  
▼▼▼◆▼▼▼▼

Pressione **OK**.

3. A tela exibirá:

DATE / TIME  
00-00-00 00:00  
▼▼▼◆▼▼▼▼

. Digite a data e a hora usando o teclado numérico. Pressione **OK**. Pressione a tecla ⌚ .

Registre o seu número de fax e o seu nome

É preciso configurar primeiro o **Sending Header** (Cabeçalho de envio):

1. Pressione os botões ▼ e **2 9**.
2. Em seguida, pressione ▼ para selecionar **02 TX Header** (Cabeçalho de transmissão). Pressione OK.
3. Pressione **1** para selecionar **With** (Com). Pressione OK.
4. Pressione o botão ⌚ para sair do menu.

Para registrar seu número de fax e o seu nome:

1. pressione repetidamente as teclas ▼ **2 2** .

2. A tela exibirá:

NUMBER  
-  
▼▼▼◆▼▼▼▼

3. Digite o número do fax usando o teclado numérico. Pressione **OK**.
4. A tela exibirá:

NAME  
-  
▼▼▼◆▼▼▼▼

5. Digite o seu nome usando o teclado alfabético. Pressione **OK** para validar.

Guia das funções

Para imprimir o guia das funções do terminal, pressione a tecla ⓘ . Este guia relaciona todos os comandos que podem ser executados usando o teclado do terminal.

Consulte o arquivo PDF do Manual do Usuário contido no CD-ROM que acompanha o terminal. Recomendamos que dedique o tempo que for necessário para ler este livreto, a fim de aproveitar ao máximo os diversos recursos do terminal.

8-Instalação do software


1. Insira o CD-ROM do software na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente. Se não for, clique em Iniciar>Executar>Procurar. Localize a unidade de CD-ROM. Clique duas vezes no arquivo Install.exe. Clique em OK.
2. Selecione o idioma desejado.
3. Aceite o Contrato de Licença.
4. Clique em "All Products" (Todos os produtos) para instalar os drivers e o software.
5. Siga as instruções exibidas na tela.

9-Para copiar um documento com o scanner (adf)

1. Insira o documento no alimentador de documentos do terminal (lado impresso para cima).
2. Pressione uma vez a tecla ☒ . A tela exibirá **NUMBER OF COPIES** (Número de cópias).
3. Especifique o número de cópias desejado.
4. Pressione a tecla ☒ novamente para começar a copiar.

10-Para copiar um documento com o scanner de mesa

1. Posicione o documento ou uma página de livro no vidro e feche a tampa.
2. Pressione uma vez a tecla ☒ . A tela exibirá **NUMBER OF COPIES** (Número de cópias).
3. Especifique o número de cópias desejado.
4. Pressione a tecla ☒ novamente para começar a copiar.

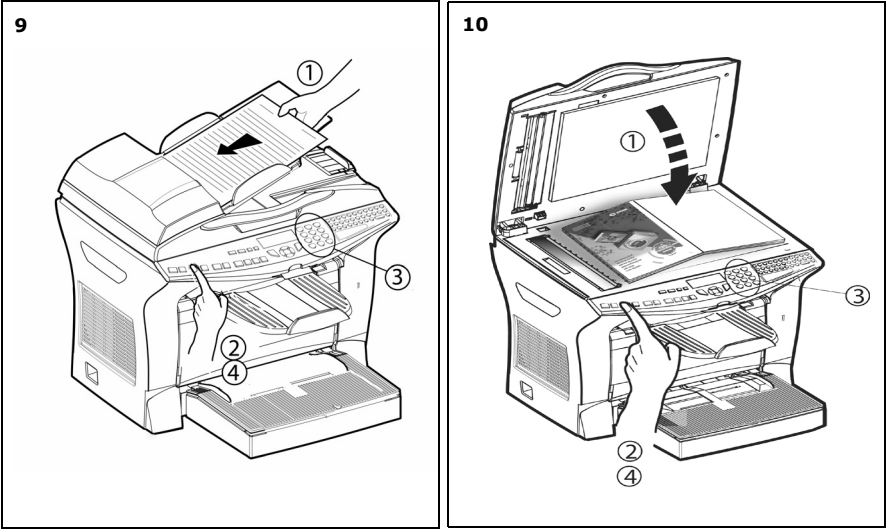


Aviso de segurança

Antes de ligar a unidade, certifique-se de que a tomada elétrica na qual está ligada satisfaça os requisitos impressos na etiqueta de aviso da unidade. **Esta unidade não deve ser colocada no chão.**

**O plugue do cabo de alimentação pode ser a única maneira de desconectar a unidade da rede elétrica. Portanto, observe as seguintes diretrizes:**

- A unidade deve ser conectada a uma tomada que esteja próxima..
- O acesso à tomada elétrica deve ser sempre fácil.
- O dispositivo é fornecido com um cabo de alimentação aterrado. É imperativo que o cabo aterrado seja conectado a uma tomada aterrada ligada ao terra do edifício.




**Se o equipamento estiver energizado quando a tampa superior for removida, tenha cuidado com os dois riscos descritos a seguir:**

- O contato direto do raio laser com o olho humano pode resultar em lesões irreparáveis
- O contato com peças alimentadas por eletricidade pode produzir um choque elétrico muito perigoso.


11-Para enviar um fac-símile

1. Coloque os documentos originais no alimentador de documentos (lado impresso para cima). O terminal exibirá a mensagem **READY** (Pronto).
2. Digite o número do destinatário. Pressione a tecla ◇ . O documento será escaneado e enviado ao destinatário.

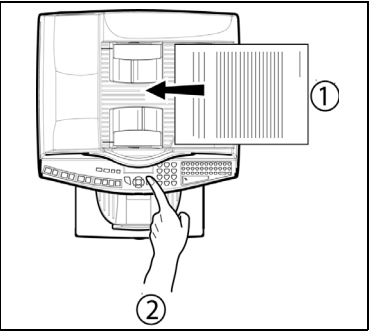

**Obs.:** O procedimento é o mesmo para enviar documentos usando o scanner de mesa. Consulte o Manual do Usuário no CD-ROM.

12-Painel

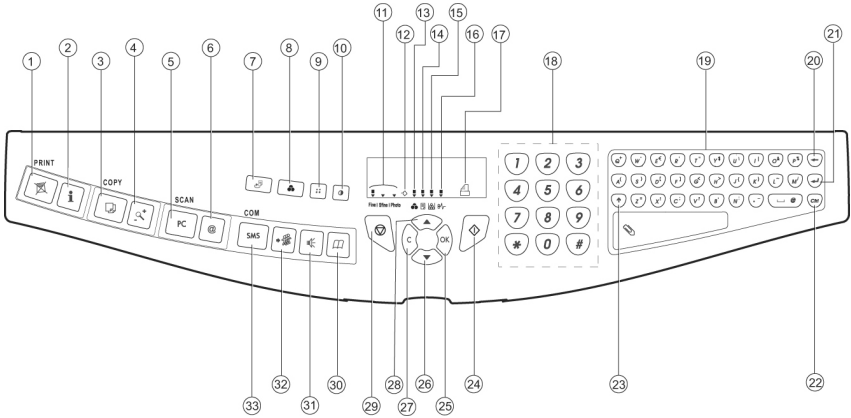

1. Tecla ☒ . Interrompe a impressão atual.
2. Tecla ⓘ . Apresenta ajuda para usar o terminal.
3. Tecla ☒ . Fotocópia local.
4. Tecla 🔍+ . Redução ou ampliação.
5. **PC** Tecla. Escanear para PC / escanear para FTP.
6. Tecla @ . Escanear para e-mail (enviar um fax pela Internet).
7. Tecla ☒ . Impressão duplex (frente e verso).
8. Tecla 🌈 . Seleção do modo colorido.
9. Tecla 📏 . Resolução do escaneamento.
10. Tecla 🖱️ . Ajuste do contraste.
11. Modo de resolução do escaneamento (Fine, SFine, Photo).
12. Ícone 📶 . Status da linha.
  - \* Acesso: comunicação em andamento.
  - \* Intermitente: comunicação sendo estabelecida.
13. Ícone 🌈 . Modo colorido selecionado.
14. Indicador 📄 . Status da impressão duplex (frente e verso).
  - \* Acesso: modo duplex ativado
  - \* Apagado: modo duplex desativado
15. Indicador 🖨️ . Status do toner.
  - \* Acesso: sem toner.
  - \* Intermitente: toner quase acabando.
16. Indicador 📄 . Atolamento de papel na impressora.
17. Ícone 📄 . Status da recepção de fax.
  - \* Acesso: possível receber.
  - \* Intermitente: documento(s) não impressos na memória ou sendo recebido(s)
  - \* Apagado: impossível receber.
18. Teclado digital.
19. Teclado alfabético.
20. Tecla ⬅️ . Exclui o caractere à esquerda do cursor.
21. Tecla ➡️ . Inserção ou avanço de linha.
22. Tecla Ctrl . Acesso a caracteres especiais.
23. Tecla ⬆️ . Seleção de maiúsculas/minúsculas.
24. Tecla ◇ . Enviar fax.
25. Tecla OK. Valida a seleção exibida.
26. Tecla ▼ . Acessa o menu e avança para baixo pelos menus.
27. Tecla C. Volta para o menu anterior e corrige o texto.
28. Tecla ▲ . Avança para cima pelos menus..
29. Tecla ⌚ . Interrompe a operação atual.
30. Tecla 📖 . Acessa o diretório e números de discagem rápida.
31. Tecla 📞 . Conexão manual da linha, detecção do tom de discagem durante a transmissão de fax (modelo com fax).
32. Tecla 📧📞 . Envio a vários contatos (fax, e-mail ou SMS).
33. Tecla SMS . Envia uma mensagem SMS (este recurso não está disponível).